ProtoArc

FR

# EM11 NL

Souris Ergonomique Bi-Mode
2.4G+Bluetooth

# Manuel de L'utilisateur

www.protoarc.com

support-eu@protoarc.com

# Liste des produits

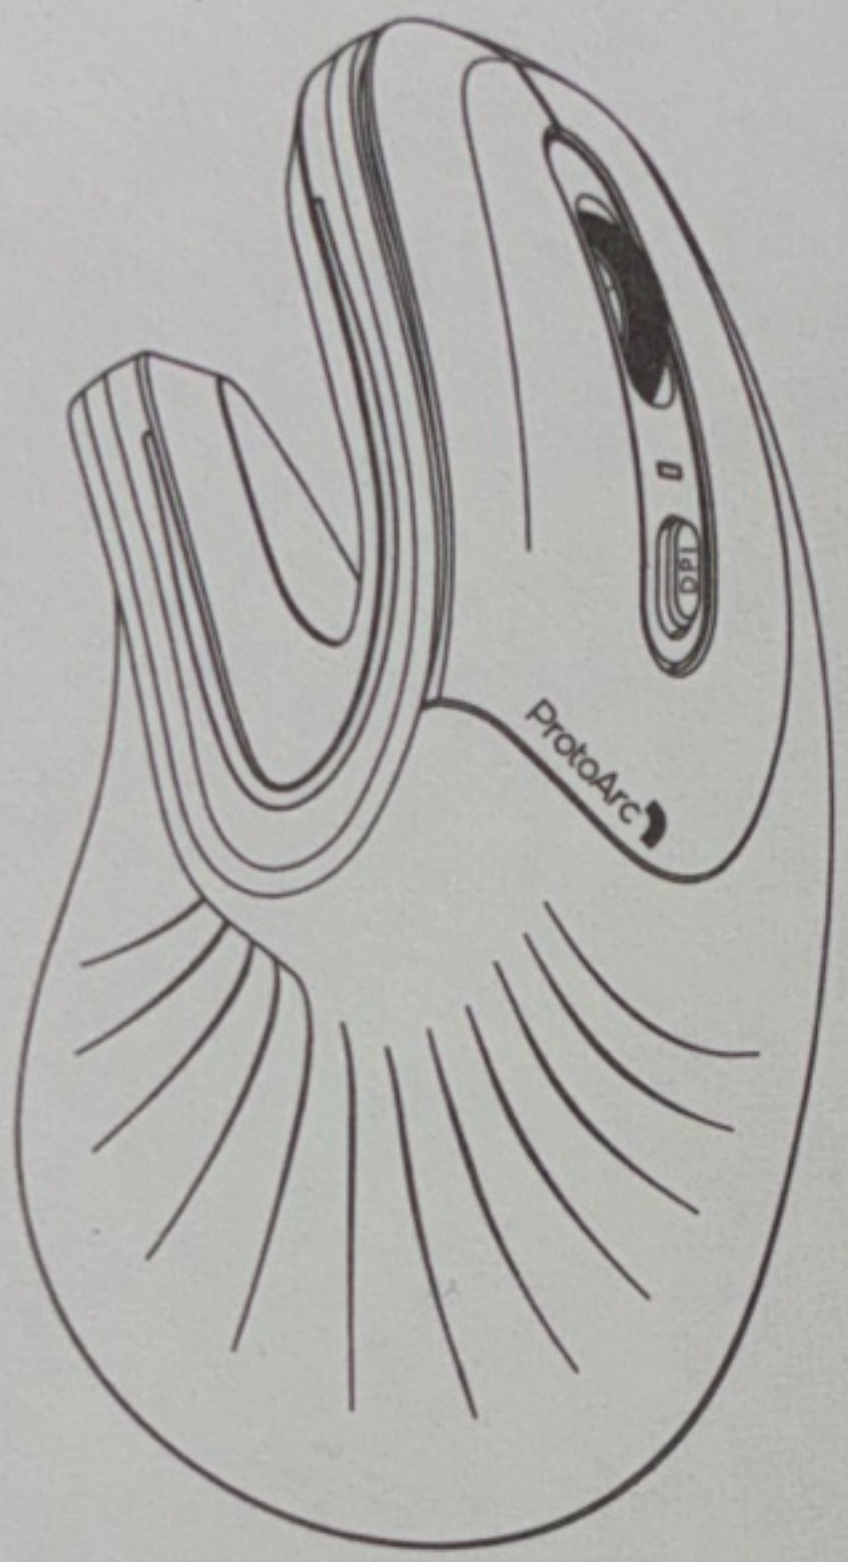


▼

Souris* 1

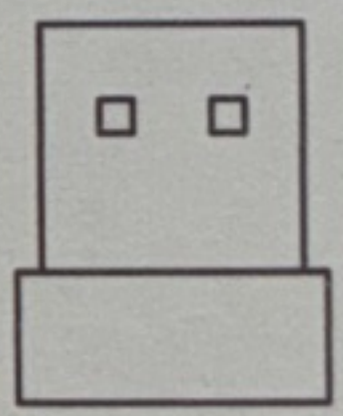

▼

Récepteur USB* 1

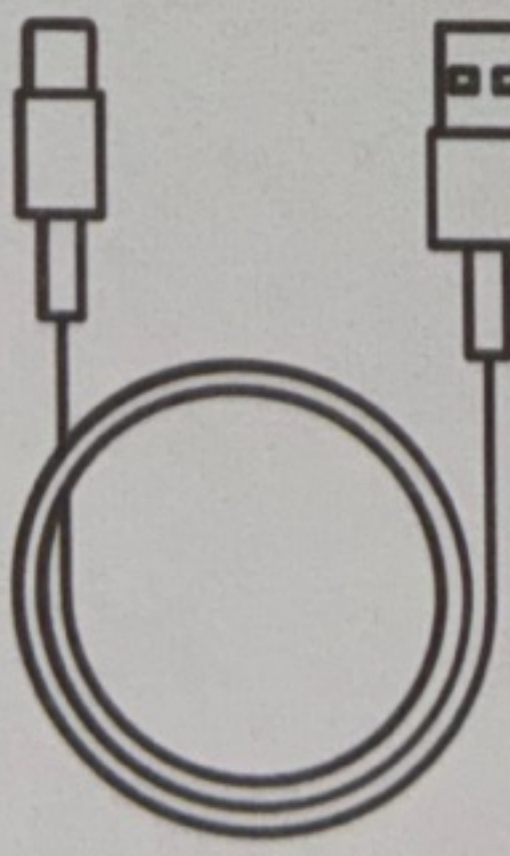

▼

Câble de charge de type C* 1

Manuel de l'utilisateur

▼

Manuel de l'utilisateur* 1

# Caractéristiques du Produit

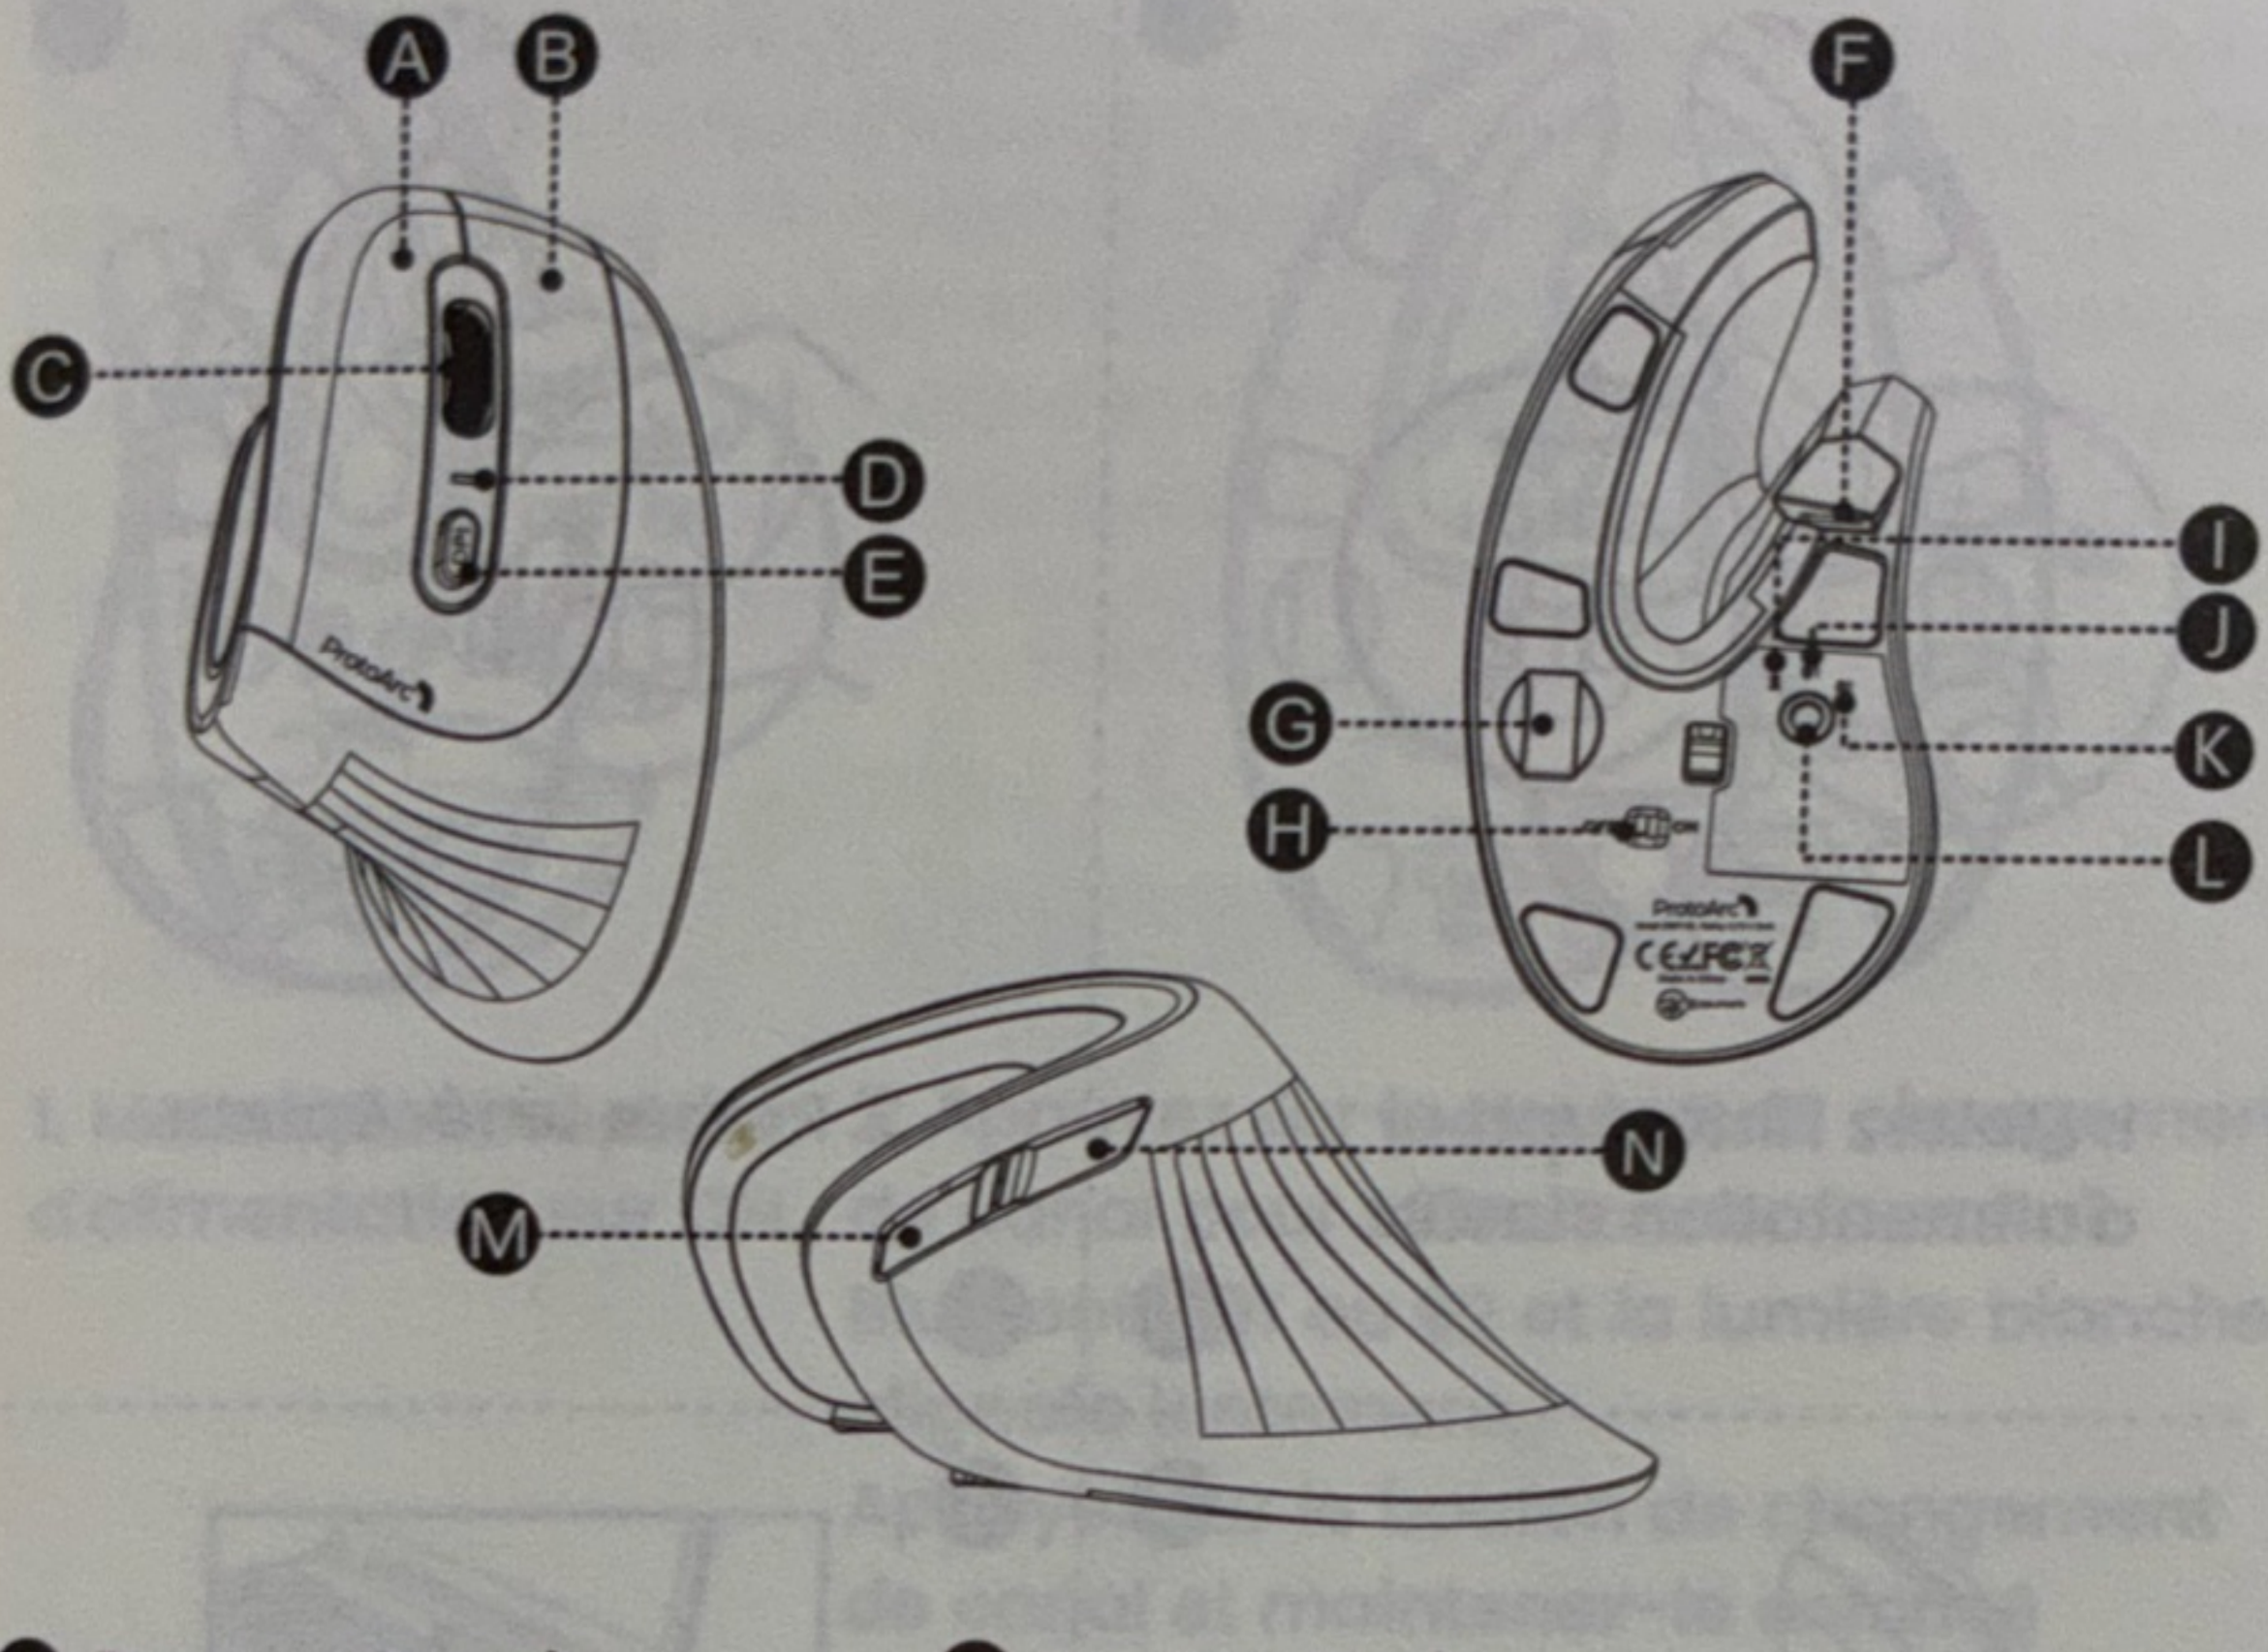


Ⓐ Bouton Gauche

Ⓑ Bouton Droit

Ⓒ Roue de Défilement

Ⓓ Indicateur DPI / Indicateur de Batterie Faible

Ⓔ Bouton DPI

Ⓕ Port de Charge TYPE-C

Ⓖ Récepteur USB

Ⓗ Interrupteur D'alimentation

Ⓘ Indicateur 2.4G

Ⓙ Indicateur Bluetooth 1

Ⓚ Indicateur Bluetooth 2

Ⓛ Bouton de Changement de Canal

Ⓜ Bouton Avant

Ⓝ Bouton de Retour en Arrière

# Connexion USB 2.4G

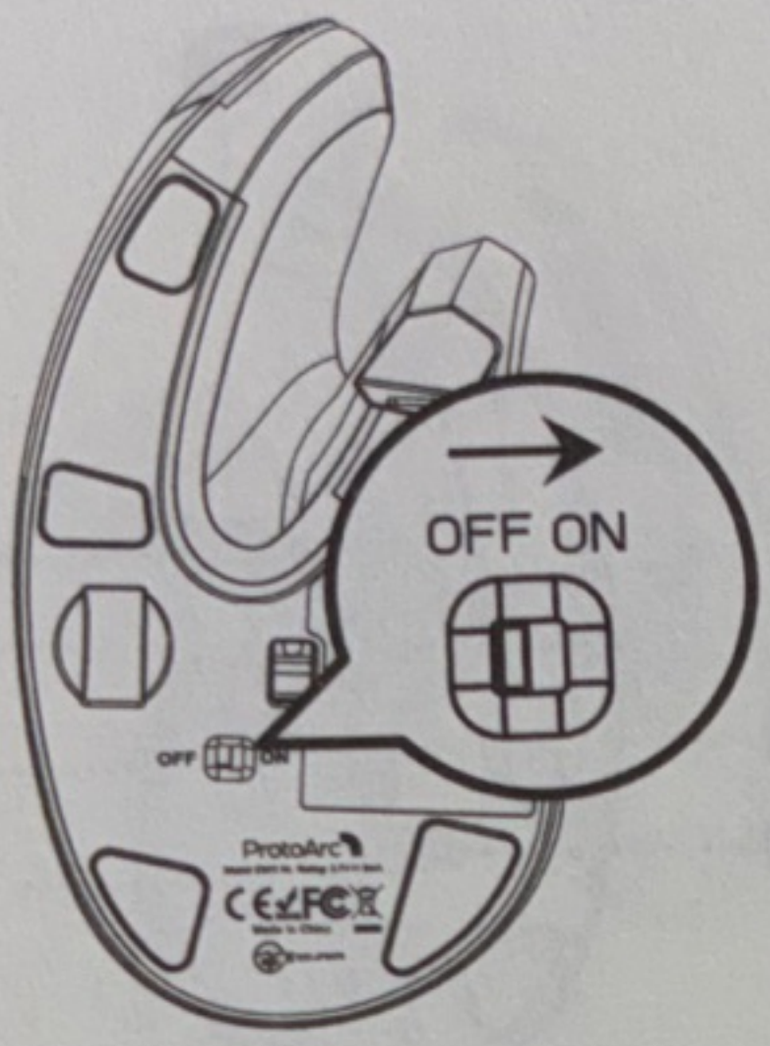


1. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.

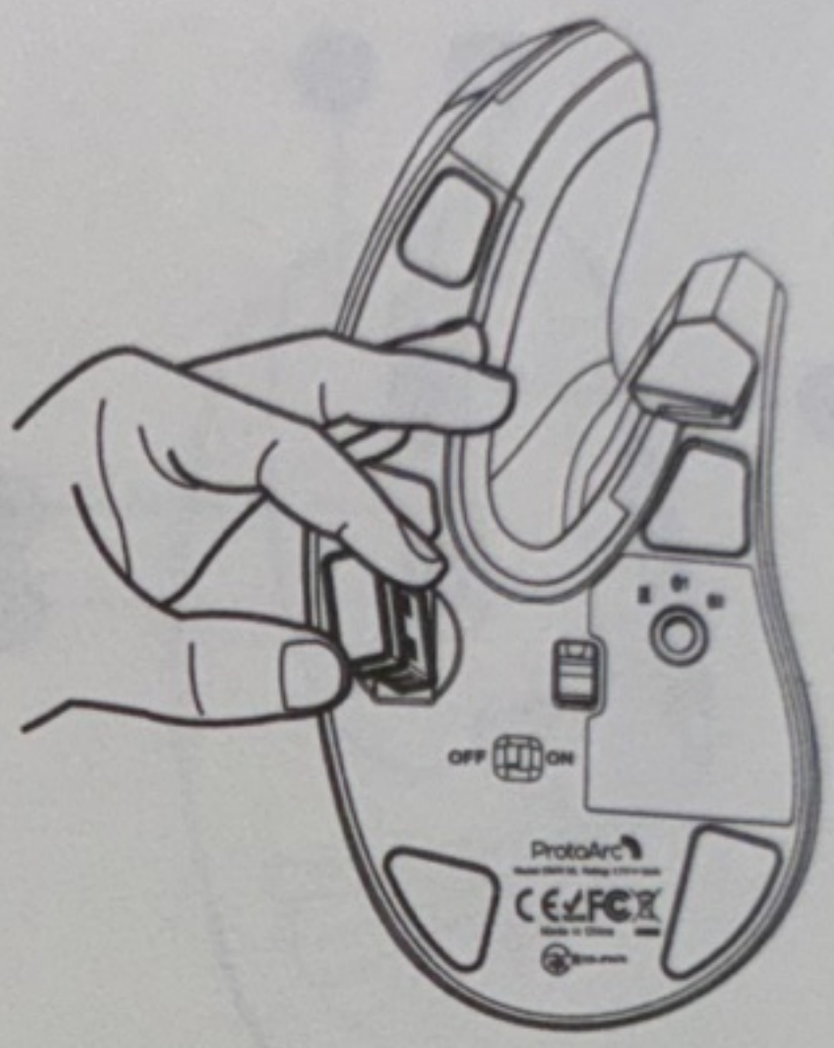


2. Retirer le récepteur.

1 2

3 4

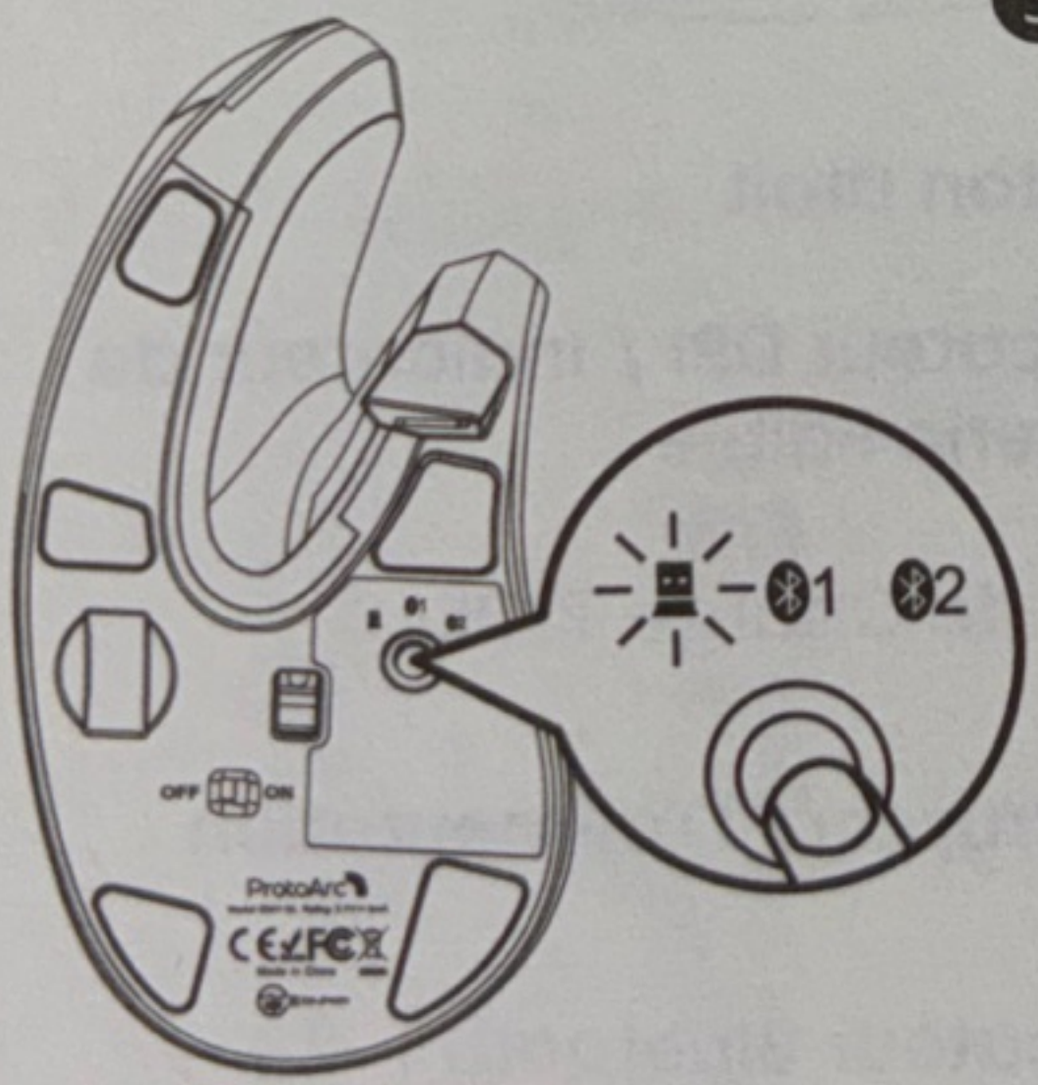


3. Appuyez sur le bouton de changement de canal en bas jusqu'à ce que le voyant blanc s'allume pour passer en mode 2.4G.

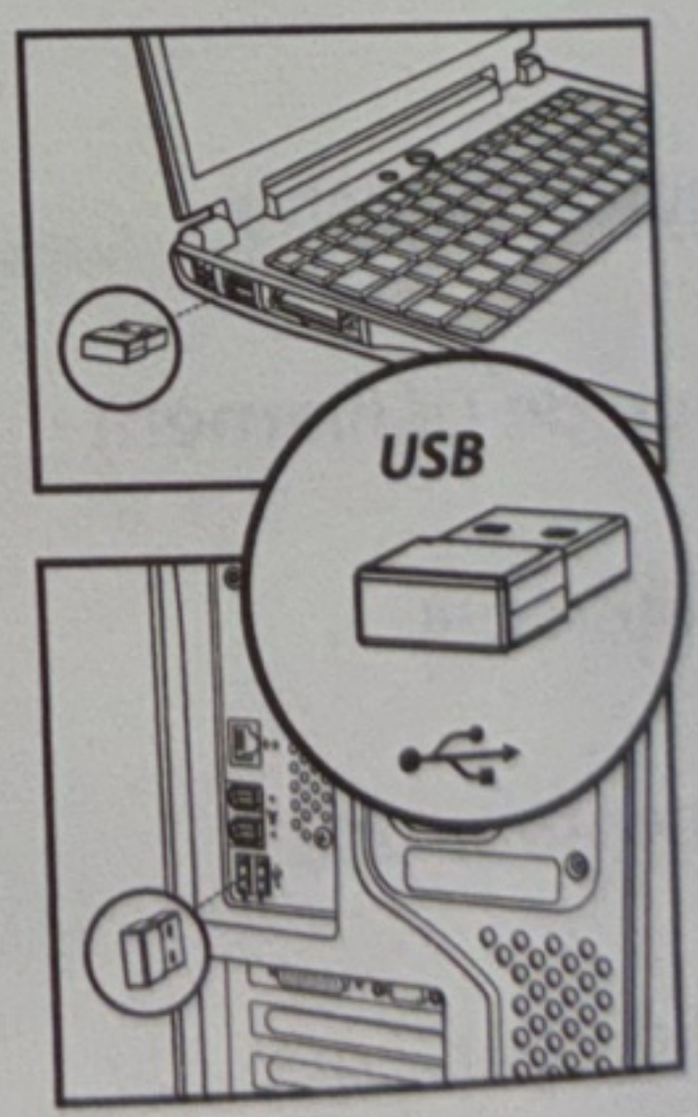


4. Insérez le récepteur usb dans le port usb de votre ordinateur.

# Connexion Bluetooth

❶

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.

❷

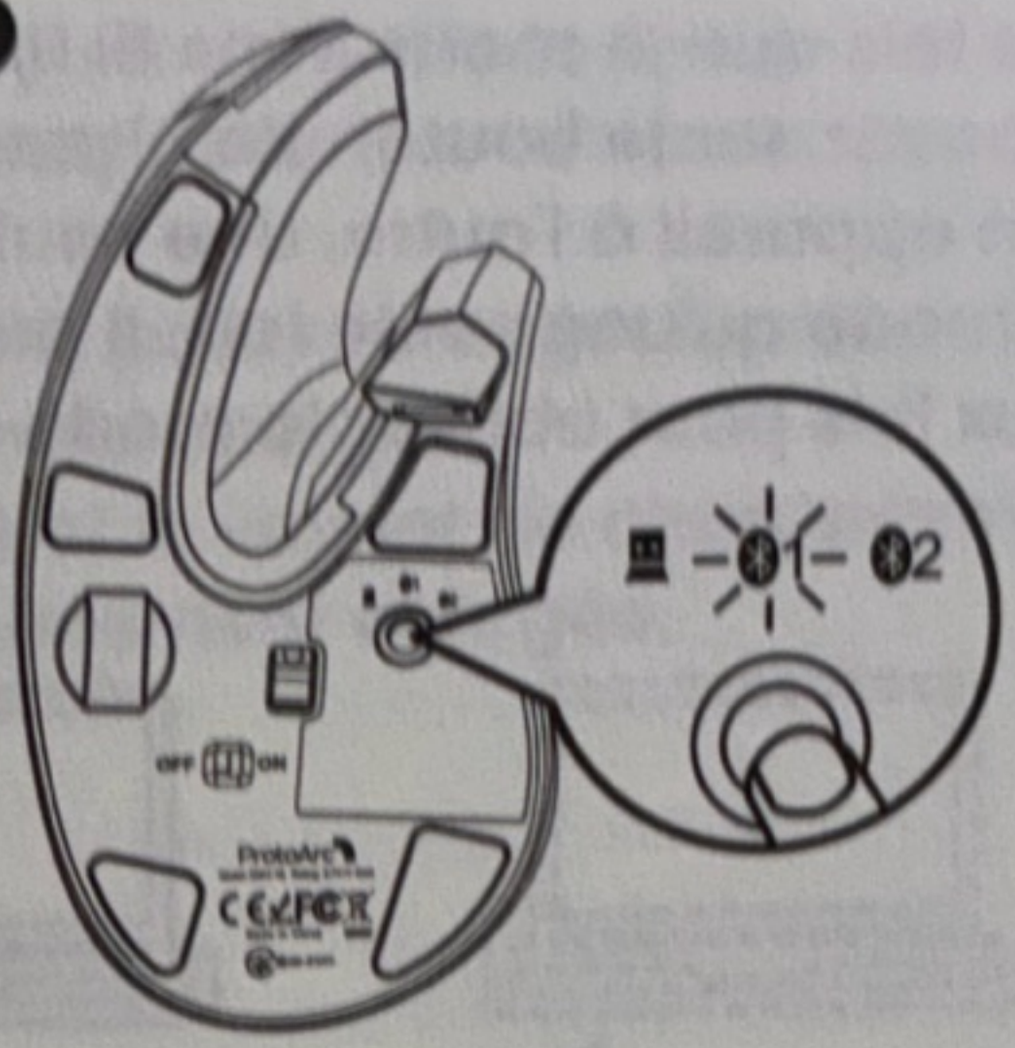


2. Appuyez sur le bouton de changement de canal pour sélectionner le canal Bluetooth ❶1 ou ❷2 et la lumière blanche clignote lentement.
Appuyez sur le bouton de changement de canal et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que la lumière blanche clignote rapidement et que la souris passe en mode d'association Bluetooth.

❸

| | | |
|---|---|---|
| ❶ Réglage | | |
| ❷ Bluetooth | | ON > |
| ❸ ProtoArc EM11 NL | | Connecté |

3. Activez les paramètres Bluetooth sur votre appareil, recherchez ou sélectionnez "ProtoArc EM11 NL"et lancez l'appairage Bluetooth jusqu'à ce que la connexion soit terminée.

# Comment Changer de mode de Connexion

Une fois que le mode sans fil Bluetooth et USB est connecté, appuyez sur le bouton de changement de canal pour passer d'un appareil à l'autre. Une seule pression ne permet de changer de mode qu'une seule fois. Il peut être nécessaire d'appuyer deux fois pour obtenir le mode souhaité.

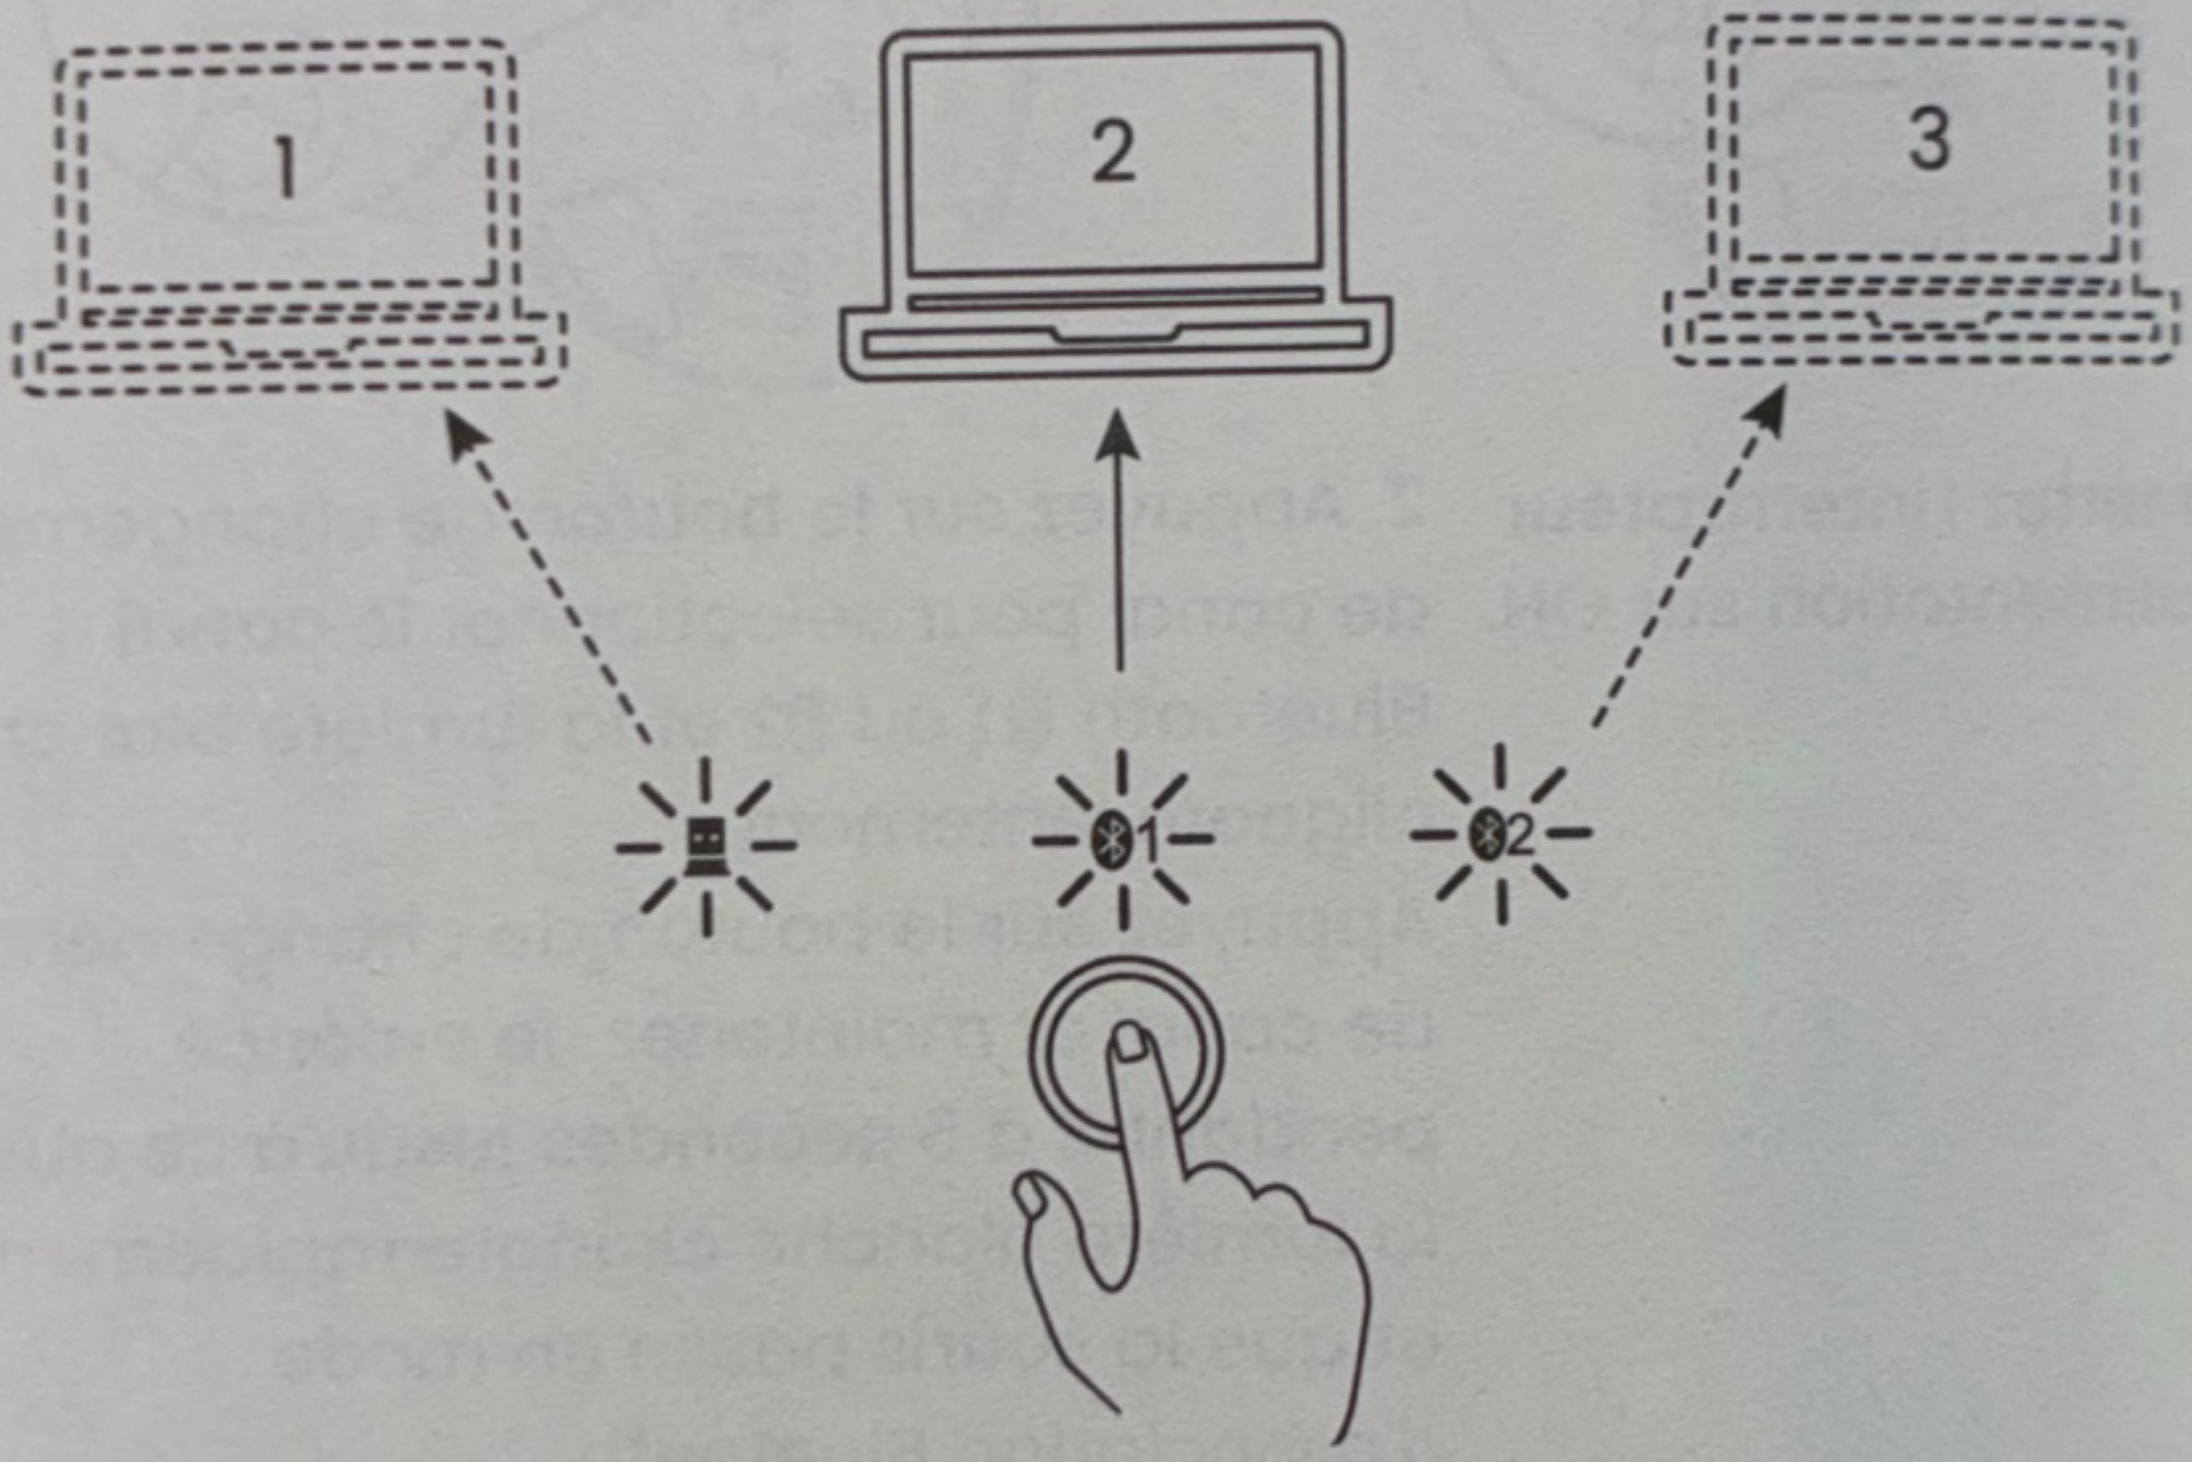


Appuyer sur le bouton de changement de canal

## Comment Recharger la Souris

Lorsque la batterie est faible, le voyant de batterie faible commence à clignoter en rouge jusqu'à ce que la souris soit éteinte.
Utiliser le câble de charge de type C pour recharger la souris. Le voyant rouge reste allumé pendant la charge.
Le chargement prend 2 à 3 heures et le voyant de chargement s'éteint lorsque la souris est complètement chargée.

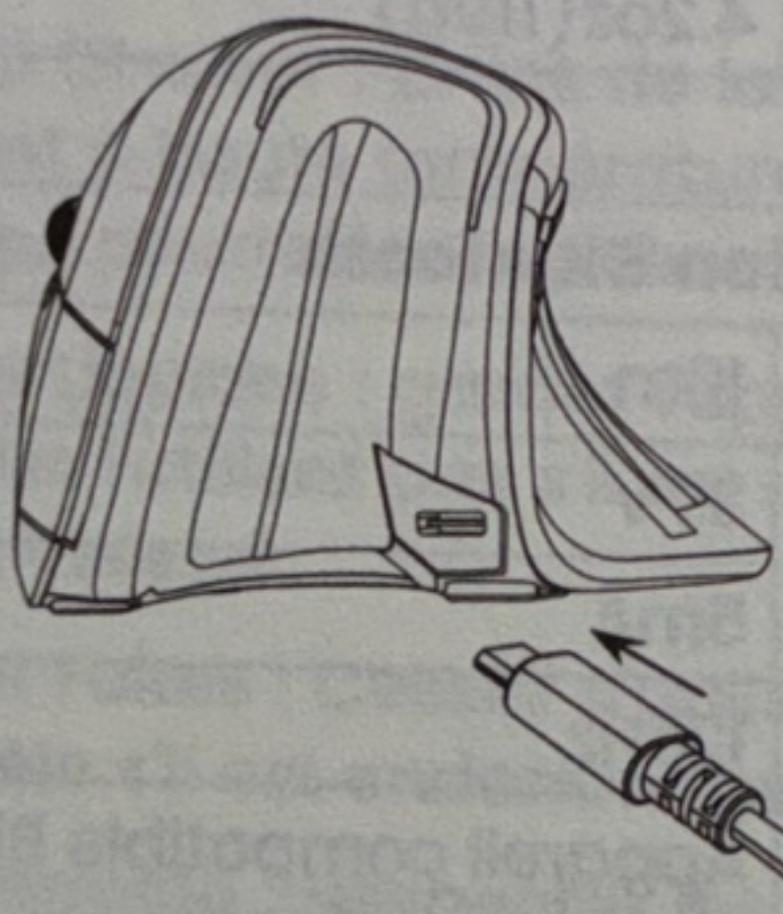

**Remarque : il est préférable d'utiliser le câble de transmission de données d'origine.**

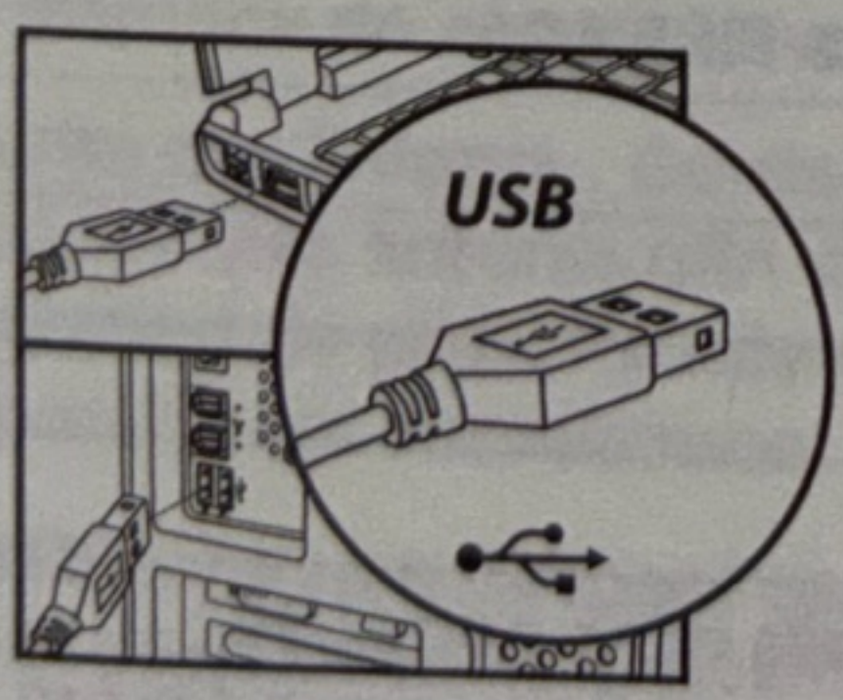


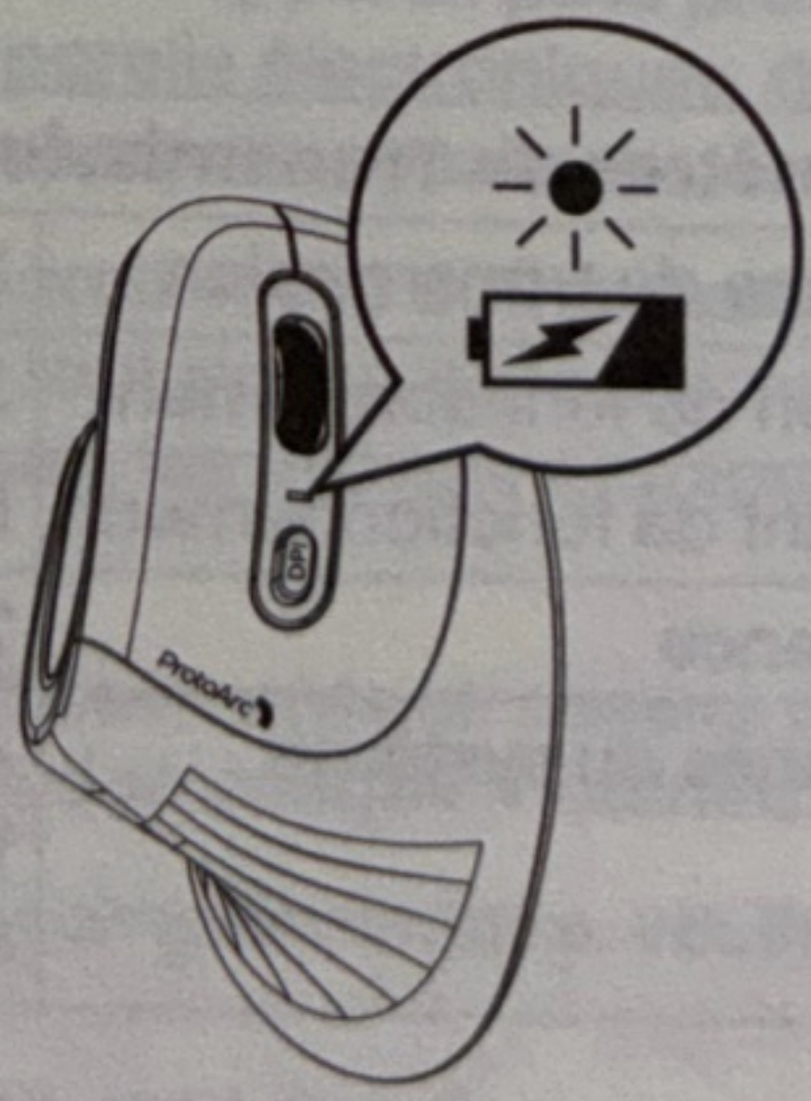

# Comment Changer de mode de Connexion

Une fois que le mode sans fil Bluetooth et USB est connecté, appuyez sur le bouton de changement de canal pour passer d'un appareil à l'autre. Une seule pression ne permet de changer de mode qu'une seule fois. Il peut être nécessaire d'appuyer deux fois pour obtenir le mode souhaité.

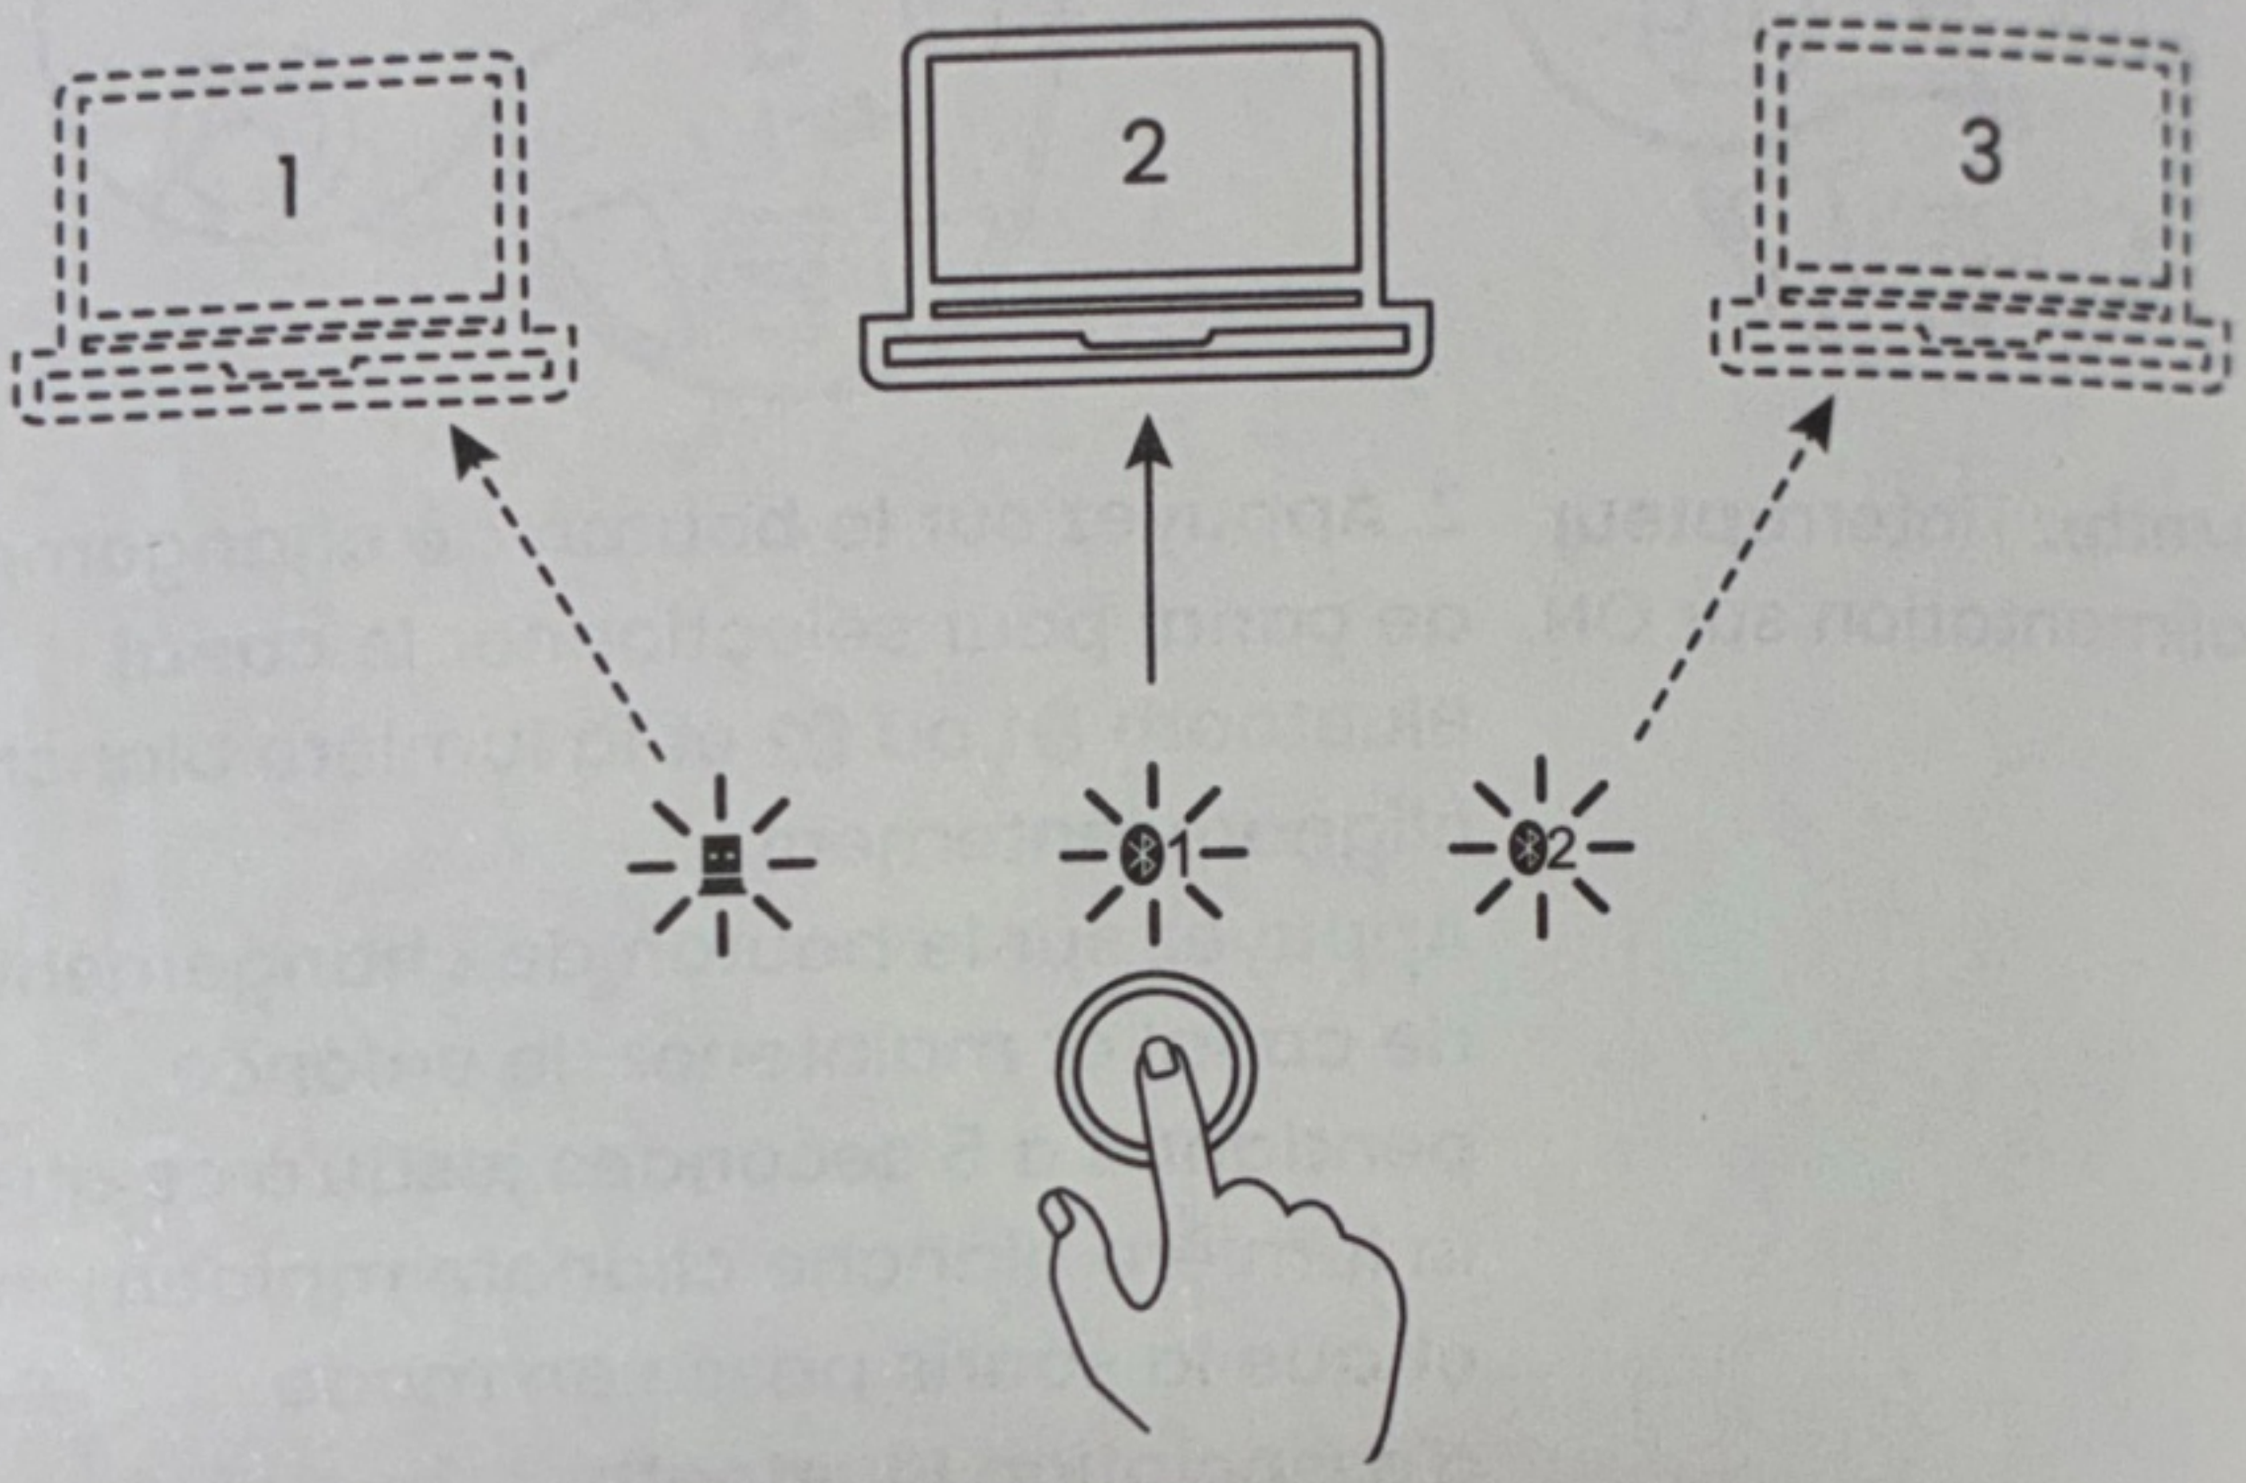


Appuyer sur le bouton de changement de canal

## Comment Recharger la Souris

Lorsque la batterie est faible, le voyant de batterie faible commence à clignoter en rouge jusqu'à ce que la souris soit éteinte.
Utiliser le câble de charge de type C pour recharger la souris. Le voyant rouge reste allumé pendant la charge.
Le chargement prend 2 à 3 heures et le voyant de chargement s'éteint lorsque la souris est complètement chargée.

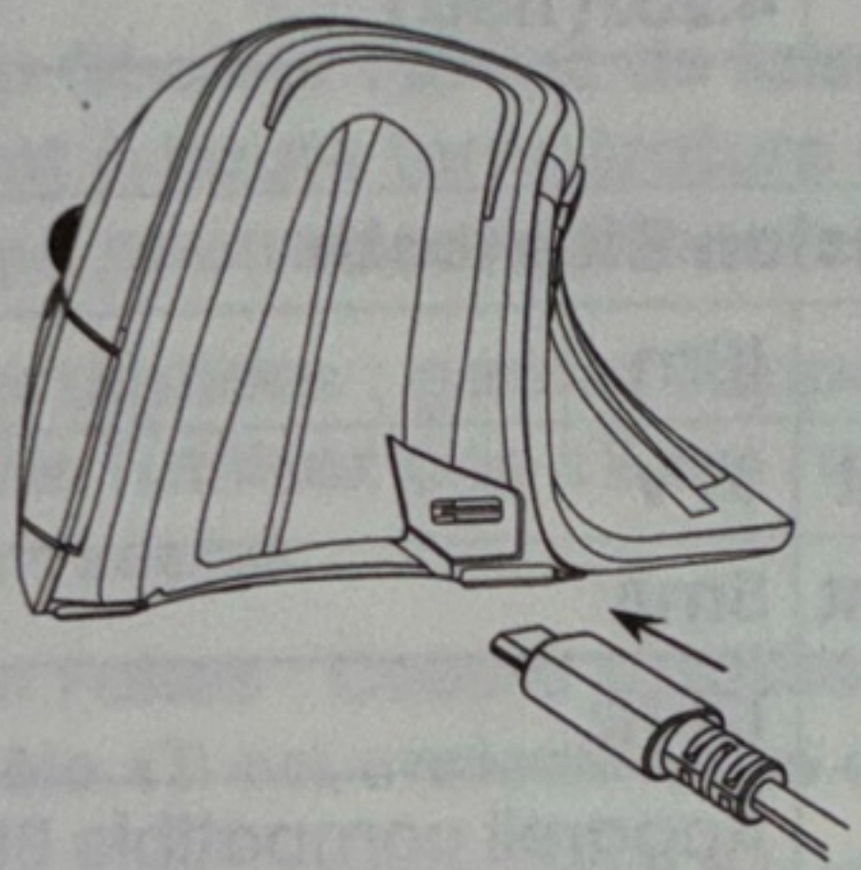

**Remarque : il est préférable d'utiliser le câble de transmission de données d'origine.**

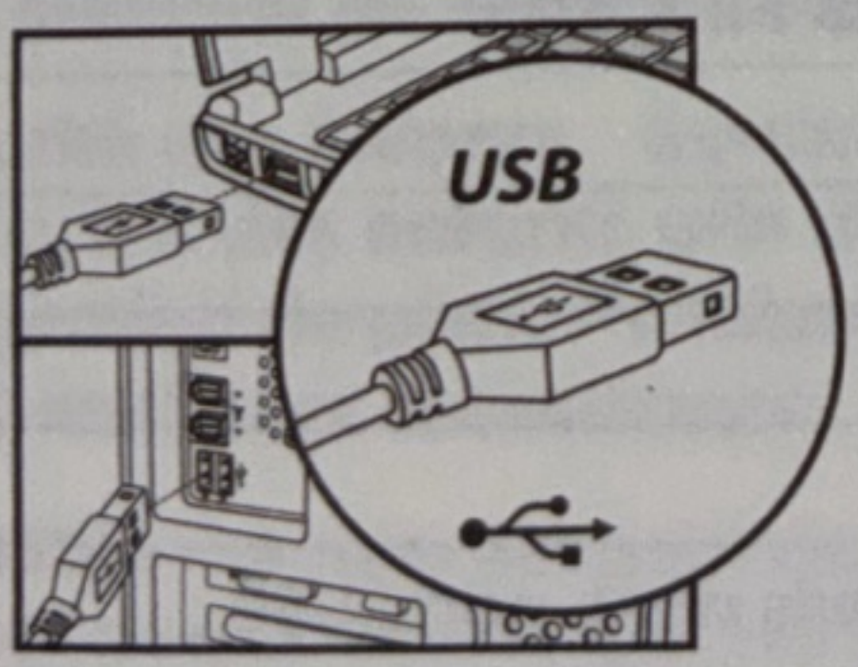


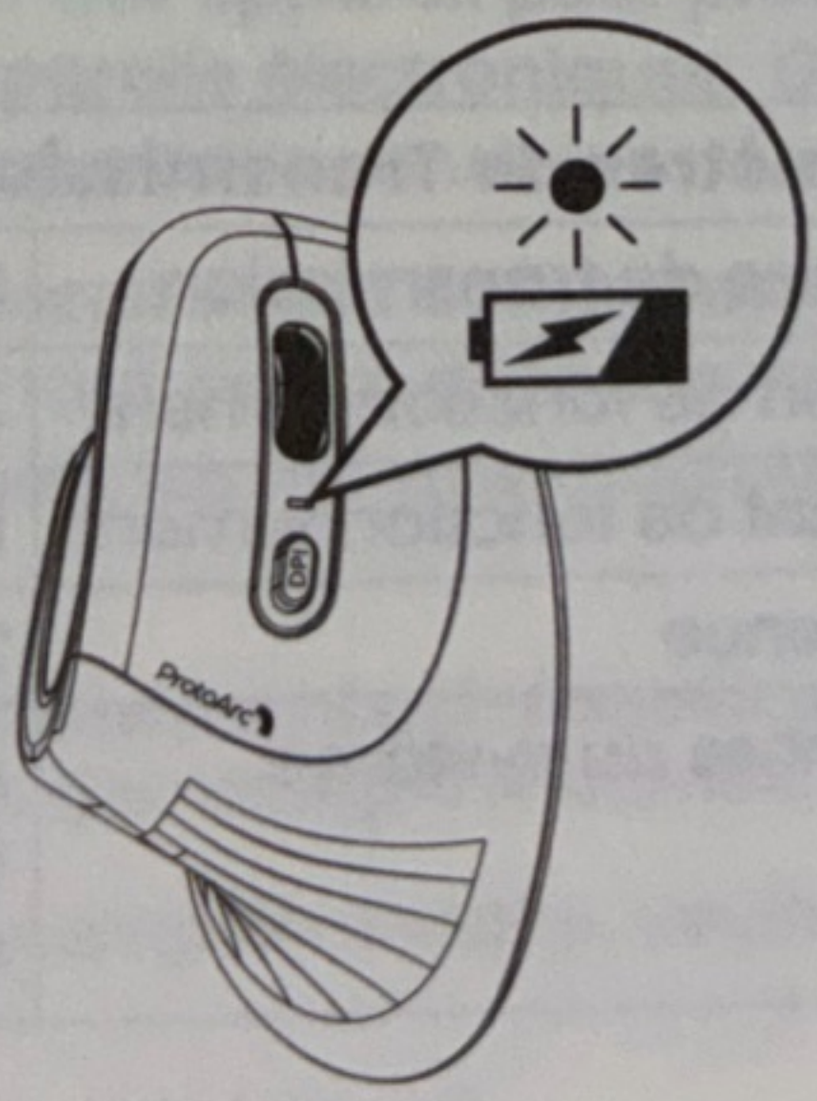

# Spécifications

| Paramètres de Base | |
|---|---|
| Moteur | Optique |
| DPI | 1000-1600-2400 |
| Batterie au lithium | 500mAh |
| Durée de vie des clics | Plus de 3 millions |
| Dimensions | 5.43*2.72*2.68 IN |
| Poids | 4.2oz(119g) |

| Paramètres de Transmission Bluetooth | |
|---|---|
| Distance de transmission | 10m |
| Tension de fonctionnement | 3.7V |
| Courant de fonctionnement | 5mA |
| Fréquence | 125Hz |
| Configuration requise | Appareil compatible Bluetooth ;<br>Windows 8 / 10 ou version supérieure ;<br>Mac OS X 10.12 ou version supérieure ;<br>Android 4.3 ou version supérieure. |

| Paramètres de Transmission Sans Fil 2.4G | |
|---|---|
| Distance de transmission | 10m |
| Tension de fonctionnement | 3.7V |
| Courant de fonctionnement | 5mA |
| Fréquence | 250Hz |
| Exigences du système | Appareils avec ports USB ;<br>Windows XP, Windows 7 / 8 / 10 ;<br>Mac OS X 10.12 ou version supérieure. |

# Avertissement de Sécurité

**IMPORTANT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, suivez ces instructions de sécurité.**

⚠ Charger en Toute Sécurité : Utilisez uniquement le câble fourni. Chargez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart de tout matériau inflammable.

⚠ Manipulation de la Batterie : N'essayez pas de remplacer la pile au lithium de l'appareil. Le remplacement de la batterie doit être effectué par du personnel qualifié afin d'éviter tout risque.

⚠ Exposition à la Chaleur : Évitez de laisser l'appareil dans un environnement à haute température ou sous la lumière directe du soleil, ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie.

⚠ Exposition aux Liquides : gardez l'appareil à l'écart de l'eau et des liquides. Ne l'utilisez pas s'il est mouillé avant de l'avoir complètement séché.

⚠ Dommages et Fuites : Cessez d'utiliser l'appareil et consultez le service clientèle s'il est endommagé ou si la batterie fuit.

⚠ Élimination Correcte : Respectez les réglementations locales en matière de mise au rebut des appareils électroniques et des piles. Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

⚠ Interférence des Fréquences radio : Cet appareil peut provoquer des interférences avec d'autres appareils électroniques. Gardez une distance de sécurité avec les appareils sensibles.

⚠ Sécurité des Enfants : Gardez l'appareil et ses composants hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement ou d'ingestion de piles. Ne laissez jamais les enfants manipuler l'appareil sans surveillance.

**ATTENTION :** Le non-respect des avertissements ci-dessus peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour toute assistance ou information complémentaire, veuillez contacter notre service clientèle.

Contact en cas D'urgence : +1 866-287-6188 (USA)

# Déclaration de Conformité UE

| | |
|---|---|
| **Objet Déclaré :** | Souris Ergonomique Bi-Mode 2.4G+Bluetooth |
| **Modèle :** | EM11 NL |
| **Puissance Nominale :** | 3.7V ⎓ 10mA |
| **Entrée :** | 5V ⎓ 250mA |
| **Lieu de Production :** | Made in China |
| **Fabricant :** | Dongguan Togran Electronics Technology Co.,Ltd |
| **Email:** | sales08@togran.com |
| **Adresse :** | No.110, Shidan Middle Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China, 523290 |

**Représentant Européen :**

**EC REP**

Business name: g.L.L. GmbH
Business address: Bauernvogtkoppel, 55c, 22393, Hamburg, Germany
Email: g.L.L.DE@outlook.com
Tel: +49 162 3305764

**UK REP**

Business name: AMANTO INTERNATIONAL TRADE LIMITED
Business address: The Imperial, 31-33 St Stephens Gardens, Notting Hill, London, United Kingdom, W2 5NA
Email: AmantoUK@outlook.com
Tel: +44 7921 801 942

**Nous garantissons et déclarons, sous notre seule responsabilité, que le dispositif ci-dessus est conforme aux exigences applicables de la directive 2014/53/UE et 2011/65/UE (telles que modifiées).**

| | |
|---|---|
| **Signature :** | |
| **Poste :** | Directeur Général |
| **Date de la Signature :** | 2022.1.5 |
| **Nom de l'Agent de l'UE :** | Tony Jia |
| **Date de la Signature :** | 2022.1.5 |